



Monteringsbeskrivning Däckställning

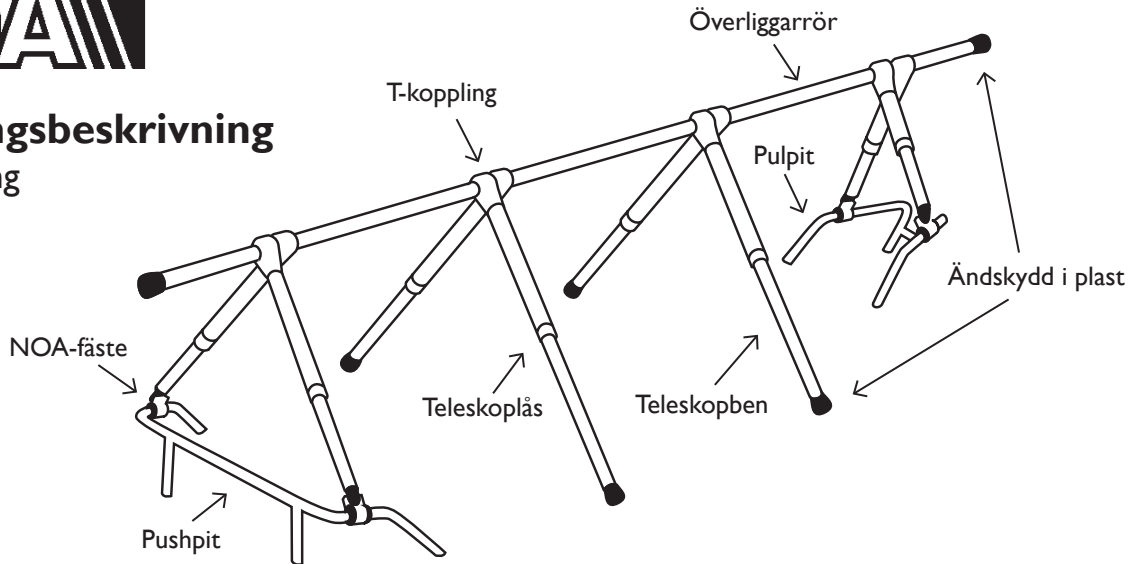


Illustrationen visar en 8m Däckställning

Tack för att du valt en täckställning från NOA!


1. Kontrollera innehållet i kartongen mot bifogad innehållsförteckning. I de flesta 35 mm rören finns 30 mm rör instoppade. Var noga med att du får ut dem!

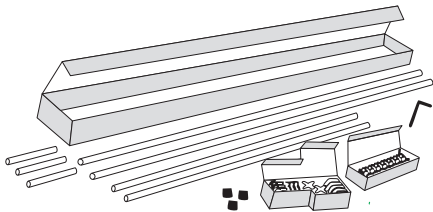


2. Para ihop täckställningens ben och montera plastfötterna på däcksbensens 30 mm:s rör. Montera teleskoplåsen enligt illustrationen.

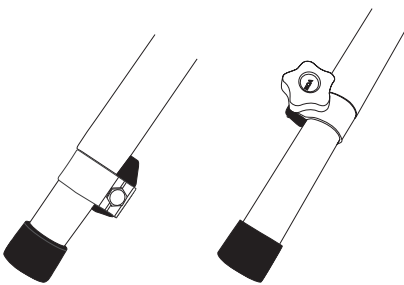


3. Montera plastpluggar på två av överliggarrören.

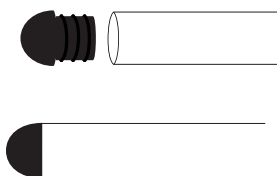


4. Montera ihop överliggaren med skarvlåsen. Se instruktion på överliggarröret. Var noga med att montera överliggarröret mot markeringen på skarvlåset.

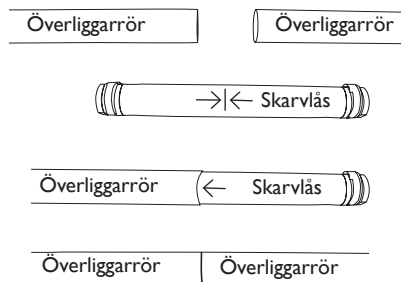


5. Montera NOA-fästena och benen i pulpit

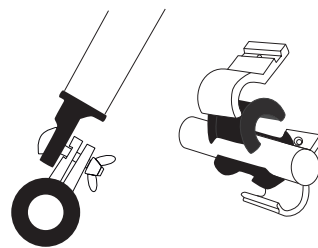

6. Lyft överliggaren och montera T-kopplingarna på överliggarröret och teleskopbenen. Se till att tappnen i T-kopplingen hamnar i hålet på 35 mm:s röret - dra åt försiktigt.

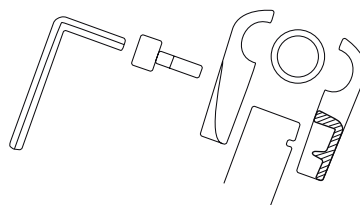

7. Montera övriga däcksbena och luta dem mot relingslistan eller annat lämpligt ställe, så långt ut mot relingslistan som möjligt. När ruff eller doghouse är så pass höga att benen inte når ner till däck, placeras benen bäst uppe på ruffen, mot grabbräcket eller liknande stöd. Det samma gäller när sargen kring sittbrunnen är för hög, ställ då däcksbena i sittbrunnen.

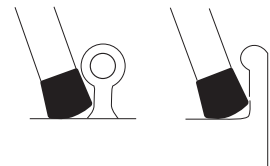

8. Det sista benparet skruvas fast med hjälp av NOA-fästena i pushpit.
9. Justera överliggarens höjd över båten med hjälp av teleskoplåsen.
10. Dra nu åt alla rattar, vingmuttrar och bultar ordentligt!
11. Säkra ställningen mot båten med hjälp av ett rep så att ställningen inte lyfts av båten när höststormarna sveper in.